



LES OUVERTURES PAYS DU REVERMONT

L'habitation

La travée du logement est plus ou moins développée ; elle est plus cossue dans le Val d'Amour et dans les grandes fermes du Plateau.

La porte d'entrée est l'élément principal de cette travée, c'est un élément symbolique très fort qui fait l'objet d'un travail soigné. C'est sur son linteau que sont inscrits la date de construction et le monogramme du propriétaire.




Elle est flanquée de la fenêtre de l'outo, séparée par la « pierre à jumeau », piédroit posé verticalement qui porte les deux linteaux.



Les encadrements sont toujours en pierre dans les fermes, même en Bresse. Les linteaux sont droits, les pierres cintrées ou délardées sont exceptionnelles et témoignent d'une maîtrise de la stéréotomie*. Des linteaux en accolade témoignent d'une occupation ancienne du site ou du réemploi de matériaux. Les pierres, y compris l'appui de fenêtre, sont posées au nu extérieur de la façade.

L'encadrement est destiné à rester apparent sur une largeur de 20 cm environ.

Techniquement, un dispositif allège la charge supportée par la pierre de linteau : l'arc de décharge, deux pierres en triangle ou planches de bois. Il est destiné à être caché par l'enduit.

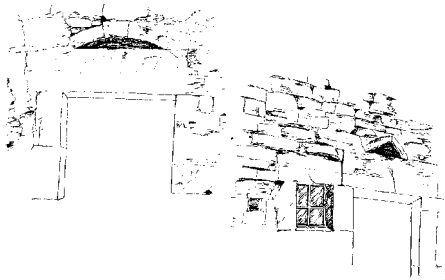

La largeur des ouvertures est conditionnée au système constructif et n'excède pas un mètre. Les encadrements en briques illustrent des constructions ou des modifications plus récentes.

Les volets extérieurs sont récents et sont scellés dans le cadre en pierre. Ils sont en bois, à deux vantaux, soit à lames pleines et à pentures, soit à persiennes. Le volet de la fenêtre de l'outo est parfois pliant.




Conseils de rénovation

- Le percement d'une seconde fenêtre identique à la première permet d'apporter plus de lumière dans la pièce.
- A l'étage, des baies nouvelles sont possibles, se superposant à celles du rez-de-chaussée et en respectant les proportions.
- Les menuiseries procèdent de matériaux et d'une fabrication très simples, il est important de ne pas introduire de modèles sophistiqués (petits bois en métal doré, volets à écharpes...).
- Lors de la pose de volets roulants, les accessoires sont à encaster dans le cadre (coffre de volets et glissières).



Les menuiseries

La porte d'entrée est d'abord en bois plein, construite en planches épaisses et larges, puis en partie vitrée pour améliorer l'éclairage de la pièce. Les fenêtres sont verticales, à deux battants et six carreaux. Leurs dimensions sont de 0,90 m sur 1,30 m pour les plus anciennes. Elles sont supérieures sur le Plateau pour des baies plus récentes.

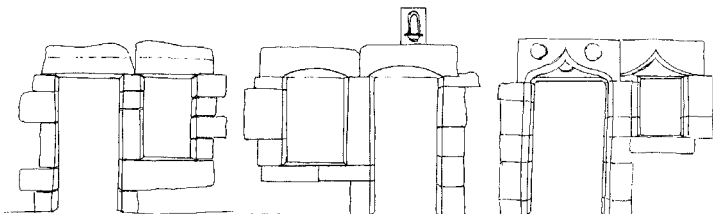

Linteau droit.

Linteau délardé.

Linteau en accolade.





PAYS DU REVERMONT

L'écurie

La porte d'écurie est une porte de service, surmontée d'un linteau droit en pierre, exceptionnellement en bois. Sa hauteur est inférieure à celle de la porte du logement. Sa largeur varie de 80 cm à 1,50 m selon qu'elle est à simple ou à double battant. Elle est souvent accompagnée d'un fenestron qui éclaire et ventile l'écurie.



La menuiserie

Les portes sont pleines, en bois, composées de planches posées le plus souvent horizontalement.



La cave

La porte de cave, est une porte cintrée, à ½ enterrée de 1,5 m de large en moyenne. La menuiserie est une porte pleine à deux vantaux de même facture que la porte d'écurie.





La grange

La porte de grange est le percement majeur de la façade. Elle a une largeur moyenne de 3 m pour une hauteur pouvant atteindre 4 m, assurant le passage de la charrette chargée des récoltes.

Cette portée étant infranchissable par un linteau de pierre, le constructeur a recours à un système de voûte, le plus souvent en anse de panier, rarement en plein cintre ou surbaissé.

Des claveaux taillés sont posés sur un cintre en bois, une fois la clé de voûte posée, le cintre peut être enlevé. Des pierres équarries montées au mortier constituent une solution plus économique

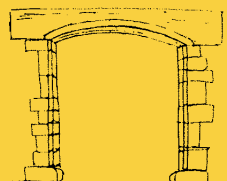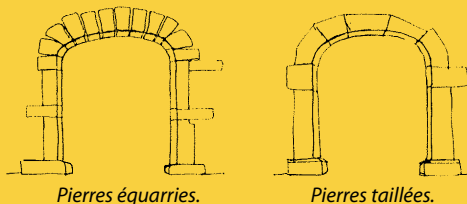

Linteau en bois.



Exceptionnellement, un linteau cintré en bois noble remplace l'arc de pierre.

Les piédroits de la porte sont protégés de chasse-roues en pierre dure.

La menuiserie

La porte de grange est posée à l'intérieur de la maçonnerie, avec un retrait de 50 cm environ, ce qui laisse apparaître l'ensemble de la maçonnerie; elle ouvre à l'intérieur de l'allée de grange.

Elle se compose de deux battants dans lesquels s'ouvre une porte piéton. Elle se compose de deux épaisseurs de planches croisées (un parement vertical et un parement horizontal) et larges.

Des oculi sont percés pour ventiler, apporter de la lumière et peut-être animer ces portes.



Conseils de rénovation

Des planches larges sont à mettre en œuvre lors du remplacement des portes de grange, d'écurie et de cave.

Lors de la transformation de la porte de grange, il est indispensable d'insérer la nouvelle menuiserie au fond de la maçonnerie et de prévoir un châssis au dessin très simple.

Glossaire

Stéréotomie: science de la taille de pierre.

Crédit images: CAUE 39.

L'ensemble des fiches "Pays du Revermont" est téléchargeable sur:

www.jura-paysdurevermont.fr

www.caue39.fr